



Инструкция по привязке радиобрелков к блоку приема RK4000

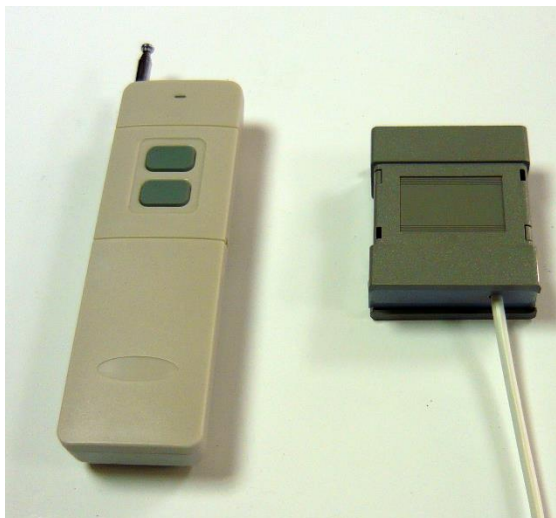


Для привязки (стирания) радиобрелков, необходимо:

1. Выключить устройство Импульс, к которому подключен блок радиоканала
2. Вскрыть корпус приемника радиоканала. Для этого можно воспользоваться двумя пинцетами или скрепками.

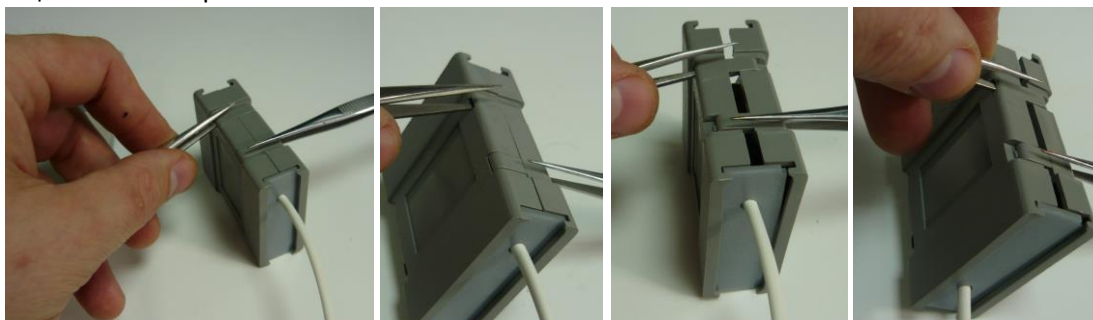


Вставьте инструмент в отверстия в корпусе с двух сторон (как на фото), немного нажмите на него чтобы освободить защелки, и немного раскройте корпус. Переверните корпус, и откройте защелки с другой стороны корпуса. Корпус раскроется на 2 половины. Положите плату приемника на непроводящую подложку.

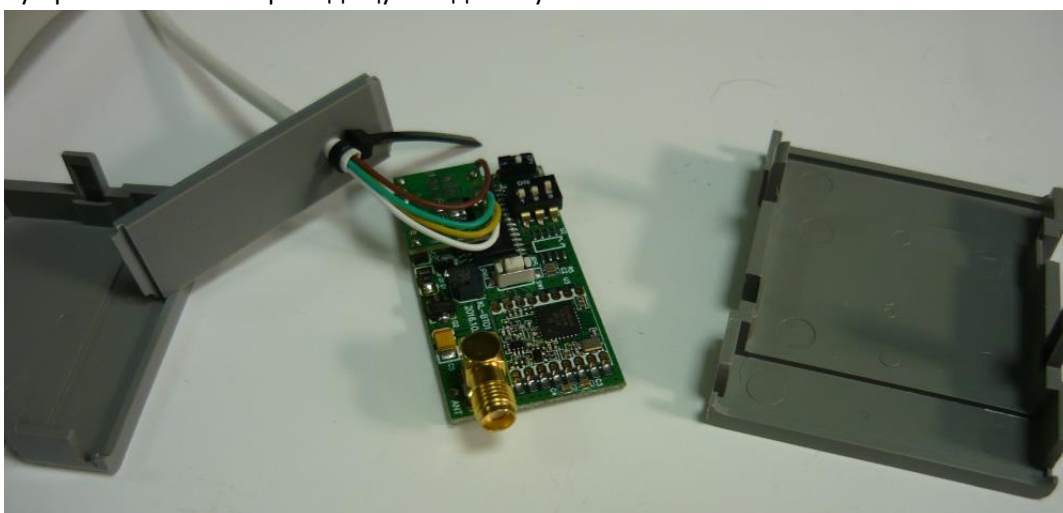


3. Включите устройство Импульс с подключенным блоком радиоприема, дождитесь перехода устройства в тестовый режим (или переведите его в тестовый режим, если Импульс после включения переводится в режим готовности к активации). Убедитесь что устройство находится в тестовом режиме для исключения случайной активации.
4. Не трогайте переключатели на блоке радиоканала. Правильное положение переключателей (если случайно сбили их положение) на фото. На фото отмечена кнопка привязки брелков (красным) и положение индикатора привязки брелков (синим).

Индикатор находится между платами и не виден, но его свечение хорошо видно сквозь плату.

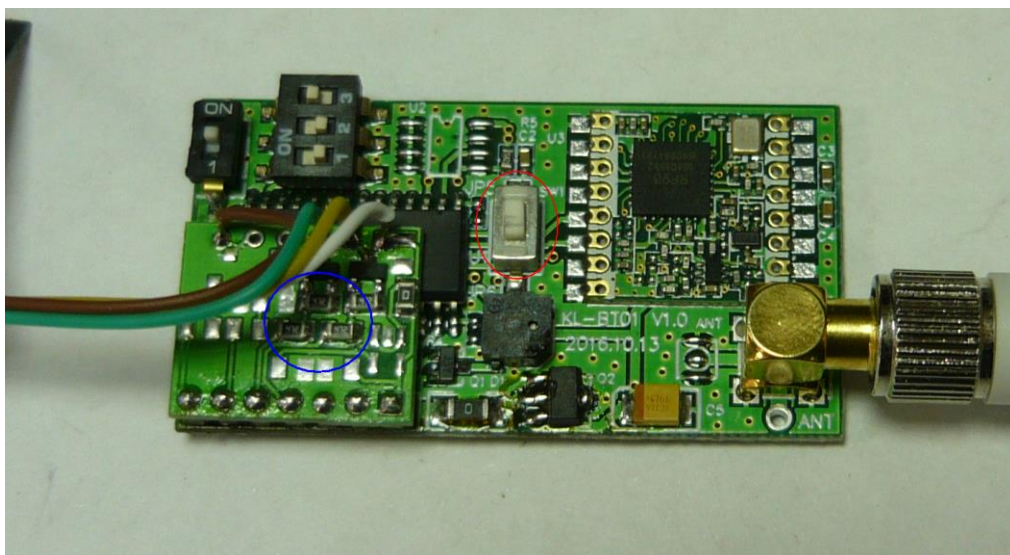

5. Для стирания брелков – нажмите и удерживайте кнопку более 5 секунд. Индикатор загорится на 2 секунды, после чего моргнет 4 раза – старые брелки стерты из памяти устройства.

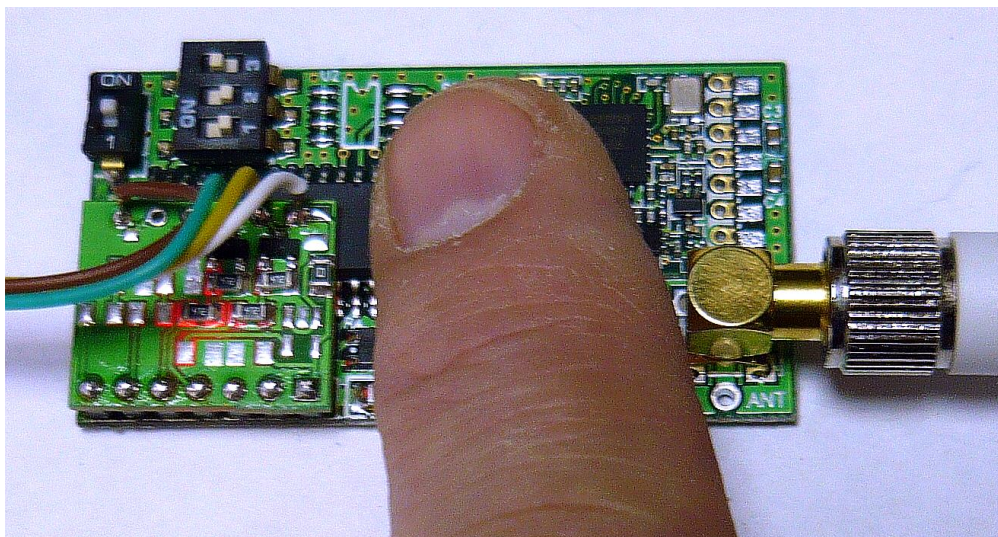

6. Для привязки брелка:
 - не держите брелок рядом с приемником, это может повредить его из-за большой мощности радиобрелка. Нормальное расстояние – не менее 0.5 метра
 - включите брелок, убедитесь что при нажатии любой кнопки брелка загорается индикатор передачи на брелке.
 - нажмите на кнопку привязки. Дождитесь когда загорится индикатор. Отпустите кнопку. Индикатор должен продолжать гореть.
 - нажмите на любую кнопку на брелке. Индикатор на плате должен мигнуть и погаснуть. Брелок привязан. Проверить привязку можно нажав на любую кнопку брелка – если приемник опознает его, он отправит ответный сигнал, и брелок издаст звуковой сигнал. Если сигнала нет – повторите привязку.
 - К приемнику может быть привязано максимум 2 брелка. Если выполнить привязку 3, 4 и так далее брелка (больше двух) – привязываемый брелок удаляет из памяти предыдущий брелок.
7. Выключите устройство Импульс. Соберите корпус радиоприемника.
8. Включите Импульс и проверьте связь приемника с брелком. После нажатия кнопки на брелке брелок должен подавать звуковой сигнал, сообщая что приемник сигнал принял и послал сигнал подтверждения брелку.

